
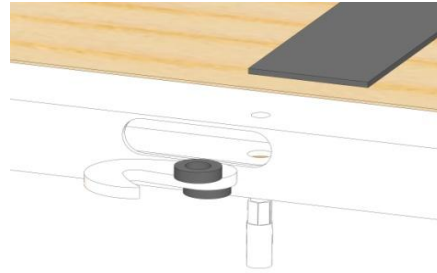




## Auswechseln Riegel und Sechskantstifte, Teil 1 alte Version "vernietet"

- 1) Tanzflächenelement auf die Parkettseite legen.
- 2) Sechskantstift mit einem Durchschlag von Unterseite herausschlagen.
- 3) Riegel und beide Distanzstücke entfernen.

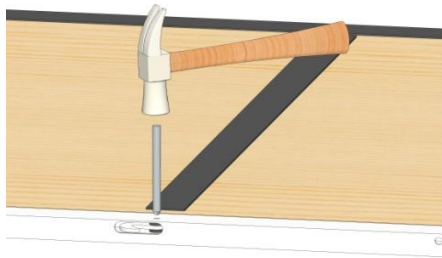


## Auswechseln Riegel und Sechskantstifte, Teil 1 neue Version "Sicherungsscheibe"

- 1) Tanzflächenelement auf die Seite mit Filzstreifen legen.
- 2) Sicherungsscheibe mit Schraubendreher entfernen
- 3) Sechskantstift mit einem Durchschlag von Unterseite herausdrücken.
- 4) Riegel und Distanzstück entfernen

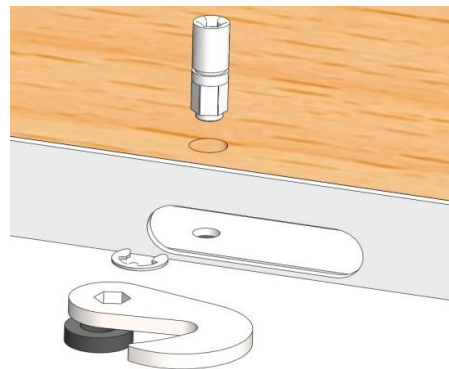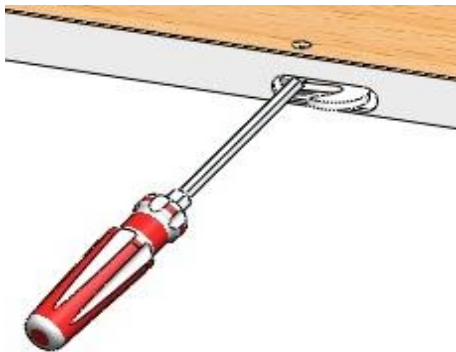

## Einbau der neuen Komponenten


- 1) Tanzflächenelement auf die Seite mit Filzstreifen legen.
- 2) Distanzstück und Riegel über die Bohrung legen.
- 3) Sechskantstift von oben durch alle Komponenten einstecken.
- 4) Sicherungsscheibe mit einem Schraubenzieher auf die Nut vom Sechskantstift schieben.

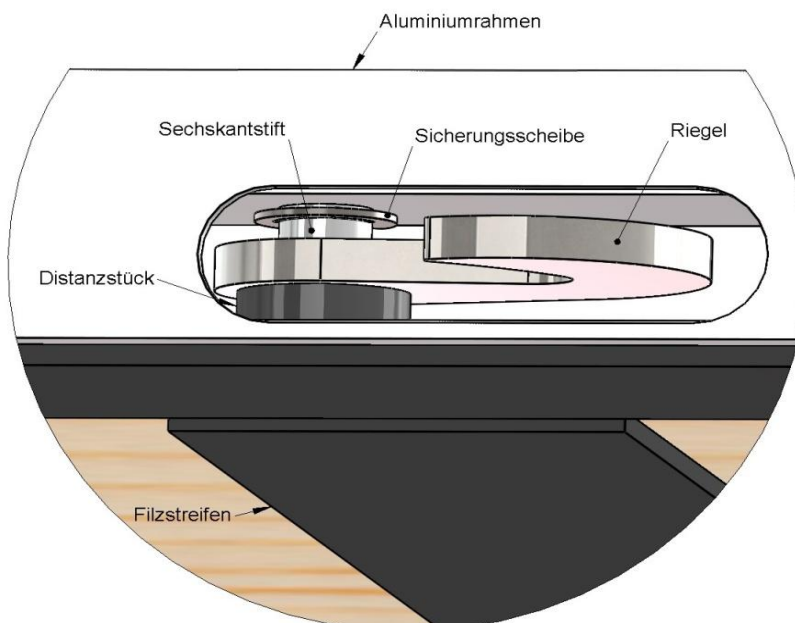

## Auswechseln Riegel und Sechskantstifte, Teil 2


Riegel schließen sich nicht nach dem Wechseln des Sechskantstiftes um den Bolzen

**Bild 1**

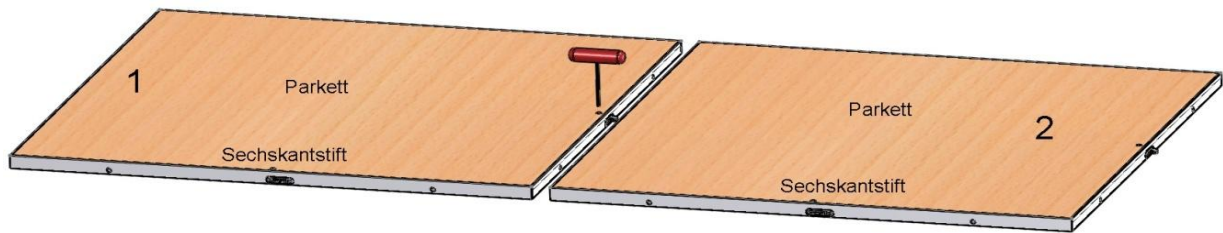


2 Tanzflächen zusammenlegen und verriegeln. Schließt sich nicht der Riegel um den Bolzen, siehe Bild 2.

**Bild 2**

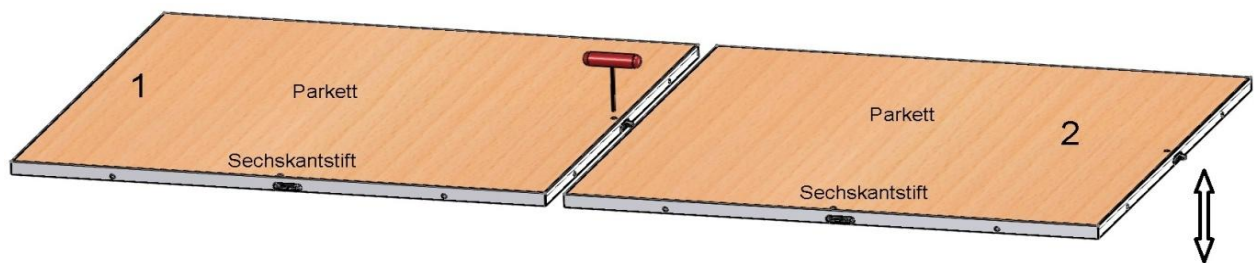

Mit Element 2 den Riegel in der Befestigung dehnen, in dem dieses Element nach oben und unten bewegt wird (wippen). Diesen Ablauf wiederholen bis der Riegel ohne Widerstand am Bolzen sich schließt.

**Bild 3**

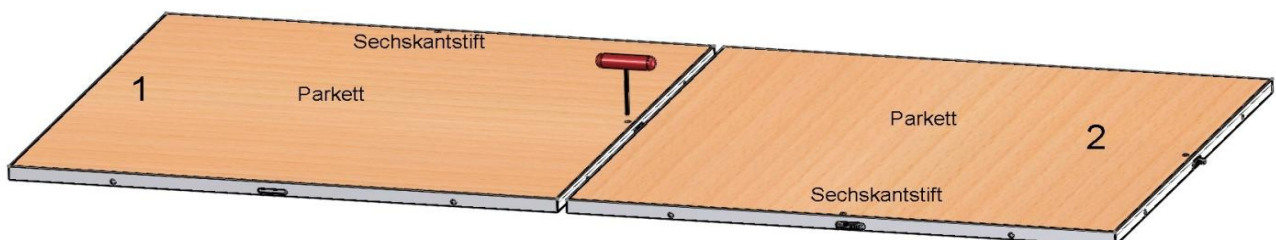

Element um 90° drehen und den zweiten Riegel nach Schema Bild 1 und 2 wiederholen.