


# Montageanleitung Transportwagen „CargoBox Optimus“

## Assembly instruction trolley „CargoBox Optimus“

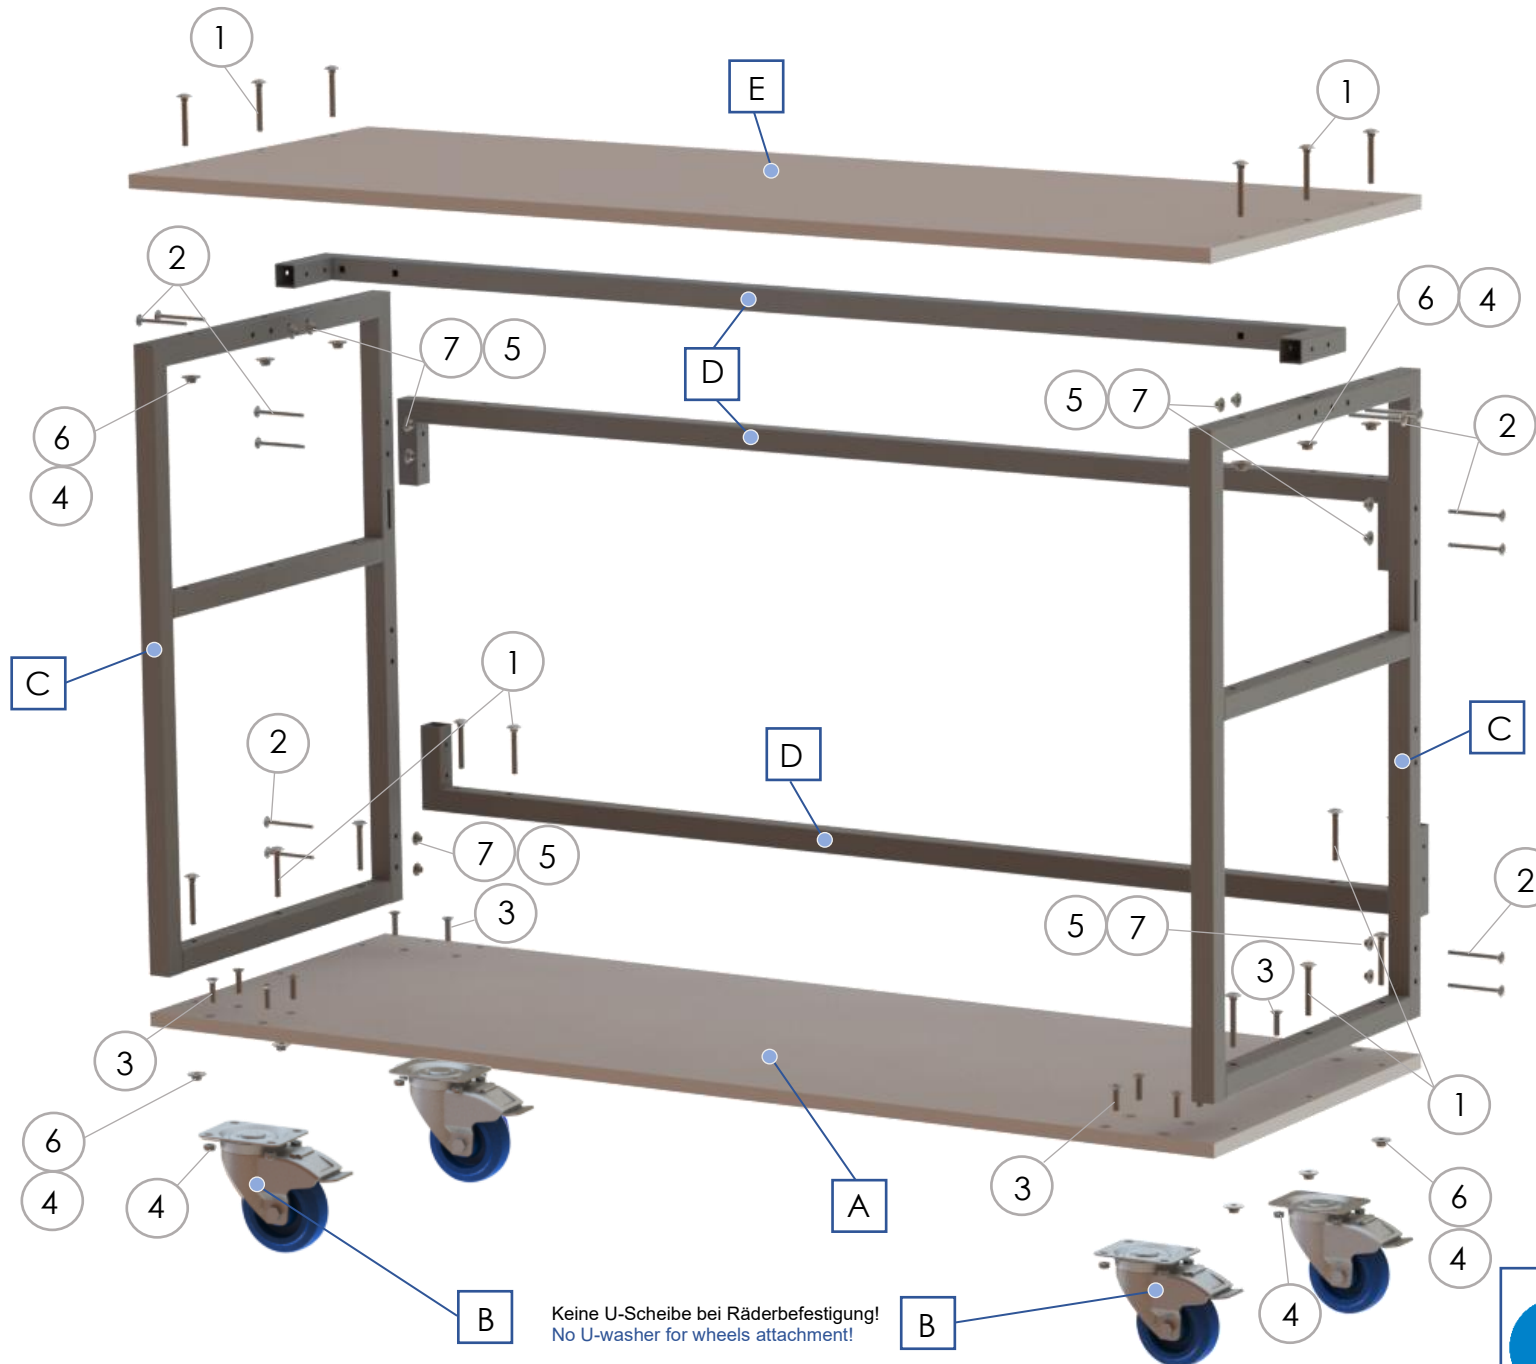

Keine U-Scheibe bei Räderbefestigung!  
No U-washer for wheels attachment!

Nr.			St
1		DIN 603 M8x60	16
2		DIN603 M6x70	12
3		DIN 7991 M8x30	12
4		DIN 985 M8	28
5		DIN 985 M6	12
6		M8, DIN125	12
7		M6 DIN125	12

Nr.		St
A		1
B		4
C		2
D		3
E		1
F		1



**Aufbaureihenfolge:** nutzen Sie die Bestandteile bitte nacheinander alphabetisch von A bis G

**Assembly sequence:** please use the components one after the other alphabetically from A to G