



Montageanleitung Transportwagen "Robusto Railing" für 100 und 200 cm Geländer.
Assembly instruction for trolley "Robusto Railing" for 100 and 200 cm railings.






TOP Quality
made in
GERMANY

Montageanleitung Transportwagen "Robusto Railing" für 100 und 200 cm Geländer.
Assembly instruction for trolley "Robusto Railing" for 100 and 200 cm railings.



Nr.			St
1		DIN 933 M10x90	8
2		DIN 985 M10	8
3		DIN 9021 A10,5	16

Nr.		St
A		1
B		2

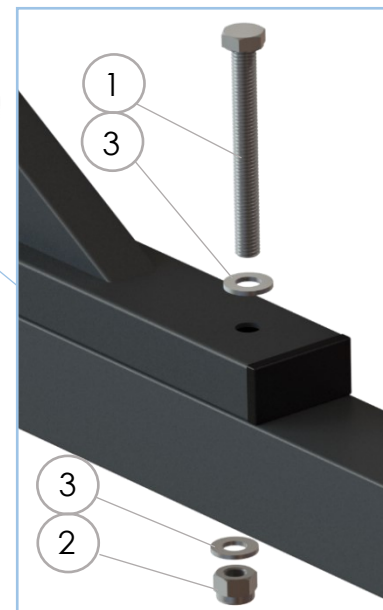

Aufbaureihenfolge: nutzen Sie die Bestandteile bitte nacheinander alphabetisch von A bis H

Assembly sequence: please use the components one after the other alphabetically from A to H