

## Inhaltsverzeichnis

### 1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Allgemein
- 1.2 Verwendung
- 1.3 Missbrauch

### 2. Technische Daten

### 3. Begriffserklärung

- 3.1 Bedienelemente
- 3.2 Graphische Begriffserklärung

### 4. Bedienungsanleitung

- 4.1 entriegeln
- 4.2 Podest heben
- 4.3 Podeste verbinden
- 4.4 Podest senken

### 5. Wartung



---

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Bühnenanlage immer Sicherheitsschuhe.
- Das Verstellen der Bühnenhöhen muss mit 2 Personen durchgeführt werden.
- Beim Heben und Senken der Bühnenpodeste muss besonders darauf geachtet werden, dass die Füße und Hände nicht zwischen die Podeste geraten.
- Überprüfen Sie bei jeder Höhenverstellung, ob die Verriegelungsbolzen sauber eingerastet sind.
- Beim Einstellen der Bühnenhöhe von 20 cm über Saalboden muss der Stützbügel eingerastet werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Begehung der Podeste, ob alle Verbindungselemente und Zubehör wie Geländer und Treppen ordnungsgemäß montiert sind.
- Bei Absätzen von mehr als 50 cm Höhe ist ein Geländer anzubringen. Ausnahme ist lediglich die den Zuschauern zugewandte Seite.
- Sollten Teile der Bühne beschädigt werden, sperren Sie unverzüglich die Bühnenfläche und lassen den Schaden durch den Hersteller beheben.

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Die Bühnenpodeste sind überwiegend zum Begehen oder Tanzen vorgesehen.
- Flächenlasten, wie z. B. Lautsprecher, sind unter Einhaltung der maximalen Tragkraft ebenfalls zulässig.

## 1.3 Missbrauch:

- hohe Punktlasten sind auszuschließen
- Die zulässige Umgebungstemperatur muss zwischen +5° C und +45° C betragen.
- Die Podestoberflächen müssen frei von Öl, Fett oder Schmutz sein.
- Starkes Menschengedränge muss auf den Podesten unterbunden werden.


## 2. Technische Daten:

- Podestlänge 2 Meter
- Podestbreite 1 Meter
- Höhen von 20-40-60 und 80 cm über Saalboden einstellbar
- Verkehrslast maximal 700 Kg/Podest
- Maximal zulässige Flächenlast 1500 Kg/Podest
- Gewicht je nach Bodenbelag ca. 120 Kg/Podest
- Kompatibilität bei gleichen Bühnenhöhen mit den Modellen „Praktikus, Universal, Unistage, Ideal, Multistage und Speedi.
- Bauhöhe der Podeste ab 16 cm, nivellierbar durch Ausgleichsschrauben bis 18 cm,
- Hebehilfe aus Nullstellung, Hebegewicht ca. 9 kg pro Person
- Prüfgrundlagen:  
 EG-Richtlinie 98/37/EG  
 Unfallverhütungsvorschriften (UVV)BGV A1  
 DIN 4112 Fliegende Bauten  
 In Anlehnung an BGV C1  
 DIN EN 1050  
 DIN EN 60204 und einschlägige Vorschriften  
 Statische Berechnungen

## 3.1 Bedienelemente

- Schnellverbinder Top-05
- Kurze und lange Entriegelungsschlüssel zur Verstellung der einzelnen Höhen.
- Zughaken zum gefahrlosen ausklappen der Stützbügel.
- Hakenschlüssel zum herausziehen der Schnellverbinder.
- Abdeckung zum Verschließen der Bohrung für den Entriegelungsschlüssel.
- Steckschlüssel SW4 zum klemmen der Schnellverbinder im Außenbereich.
- Innensechskantschlüssel SW4 zum Klemmen der Schnellverbinder im Innenbereich.


## 3.2 Graphische Begriffserklärung
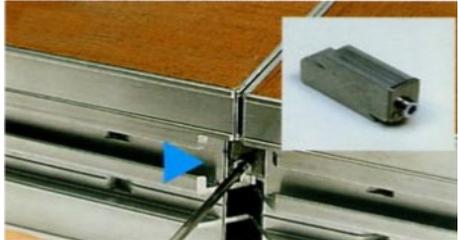
|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Schnellverbinder<br>Steck und<br>Innensechskantschlüssel |  |  |  |
| Entriegelungsschlüssel<br>mit Magnet                     |   |  |   |
| Zughaken   |   |  |   |
| Hakenschlüssel   |   |  |   |

|                     |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| Abdeckung           |  |   |  |
| Stützbügel          |  |  <p>Ziehhaken    Stützbügel</p>               |  |
| Verriegelungsbolzen |  |  <p>Verriegelungsbolzen<br/>Rasterbohrung</p> |  |


## 4. Bedienungsanleitung

### 4.1 entriegeln

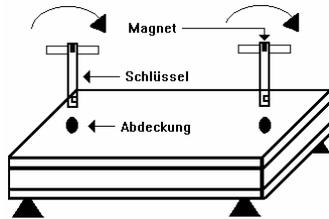


- Abdeckungen mit Hilfe des Magneten entfernen.
- Schlüssel in die Öffnung stecken und so lange nach rechts drehen, bis er einrastet.
- weiter nach rechts drehen, bis ein Widerstand zu spüren ist.

### 4.2 Podest heben

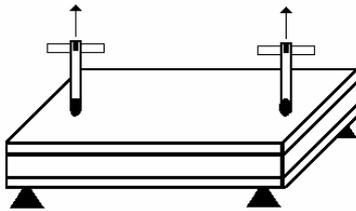

- Bühnenpodest mit dem bis zum Widerstand gedrehten Entriegelungsschlüssel ca. 5 cm anheben.  
 Entriegelungsschlüssel leicht nach links drehen und durch weiteres Anheben das Podest in der nächsten Höhe hörbar einrasten lassen.  
 Pos. 4.1 – 4.2 so oft wiederholen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.  
 Entriegelungsschlüssel nach links drehen und heraus ziehen.  
 Abdeckung wieder in Öffnung einsetzen.  
 Stützbügel ausklappen ( nur bei 20 cm Höhe ).

### 4.3 Podeste verbinden

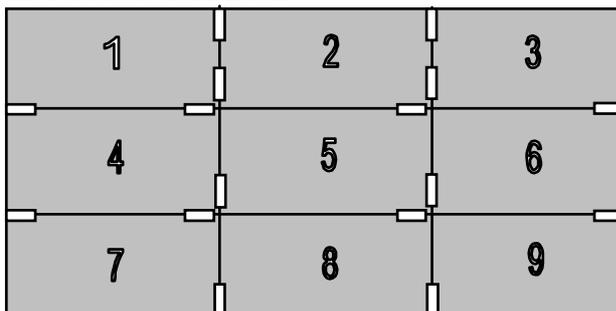

Schnellverbinder während der einzelnen Aufbauschnitte gemäß Aufstellungsbeispiel in die umlaufende Montagenut einschieben und mit einem Steck- oder Innensechskantschlüssel **leicht** anziehen.

### 4.4 Podeste senken

Beim senken der Podeste ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.

## 5. Wartung

Die Bühne Top-05 wurde so konstruiert, dass keine Wartung durchgeführt werden muss.

Weiteres Informationsmaterial:

Montageanweisung  
 Prospekt Universal - Top